


Svorkovnice rozhraní AX05

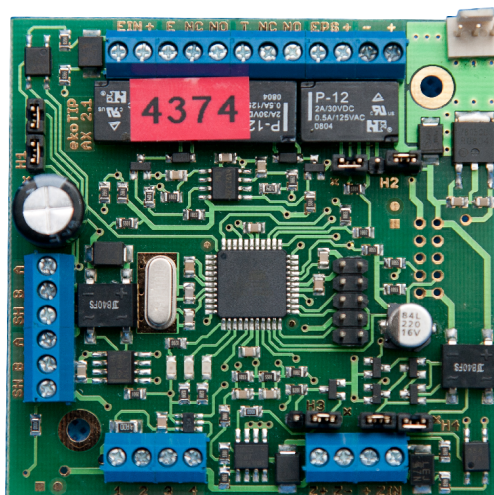

Svorkovnice rozhraní AX05 zajišťuje napájení snímače JIS, komunikaci s nadřazeným systémem a systémy EZS a EPS

Technické parametry:

Pracovní napětí:	11,5 - 15 V DC / 0,1 A
Datová sběrnice:	RS-485 / 9600 Bd
Vstupy:	2x optočleny 1x EPS
Výstupy:	FET 12V/7A, open kolektor 2x relé, suché kontakty NO/NC
Spínání:	normální nebo reverzní
Signalizace stavů:	3x LED
Prac. teplota okolí:	-10 až +45 st.C
Rozměry:	70 x 70 x 20 mm

Zapojení:

A	RS-485 vodič A
B	RS-485 vodič B
S	RS-485 vodič stínění
+	+12V DC
-	GND
E1N, +	vstup 1
E,NC,NO	výstup 1
T	tamper
NC,NO	výstup 2
EPS, +	požární relé EPS
1,2,3,4	snímač karet ES05
Z+,Z-	výstup FET
+,ZIN	vstup 2

Montáž:

Jednotka se montuje do elektroinstalační krabice 100x100x60 na povrch nebo pod povrch, na chráněném místě poblíž čtečky.

Poznámka:

Modul se umísťuje do plastové krabice 100x100x50 mm na bezpečné místo poblíž čtečky, které je servisně dostupné. Každá čtečka (snímač) musí být připojena do modulu AX05 nebo AXS05. Umožňuje připojení systému JIS k systémům EZS a EPS. Čtečka karet a ovládané zařízení může fungovat podle stavu nebo požadavku z těchto systémů (zablokování/odblokování EZS, nebo uvolnění východu osazeného čtečkou signálem z požárního relé EPS.