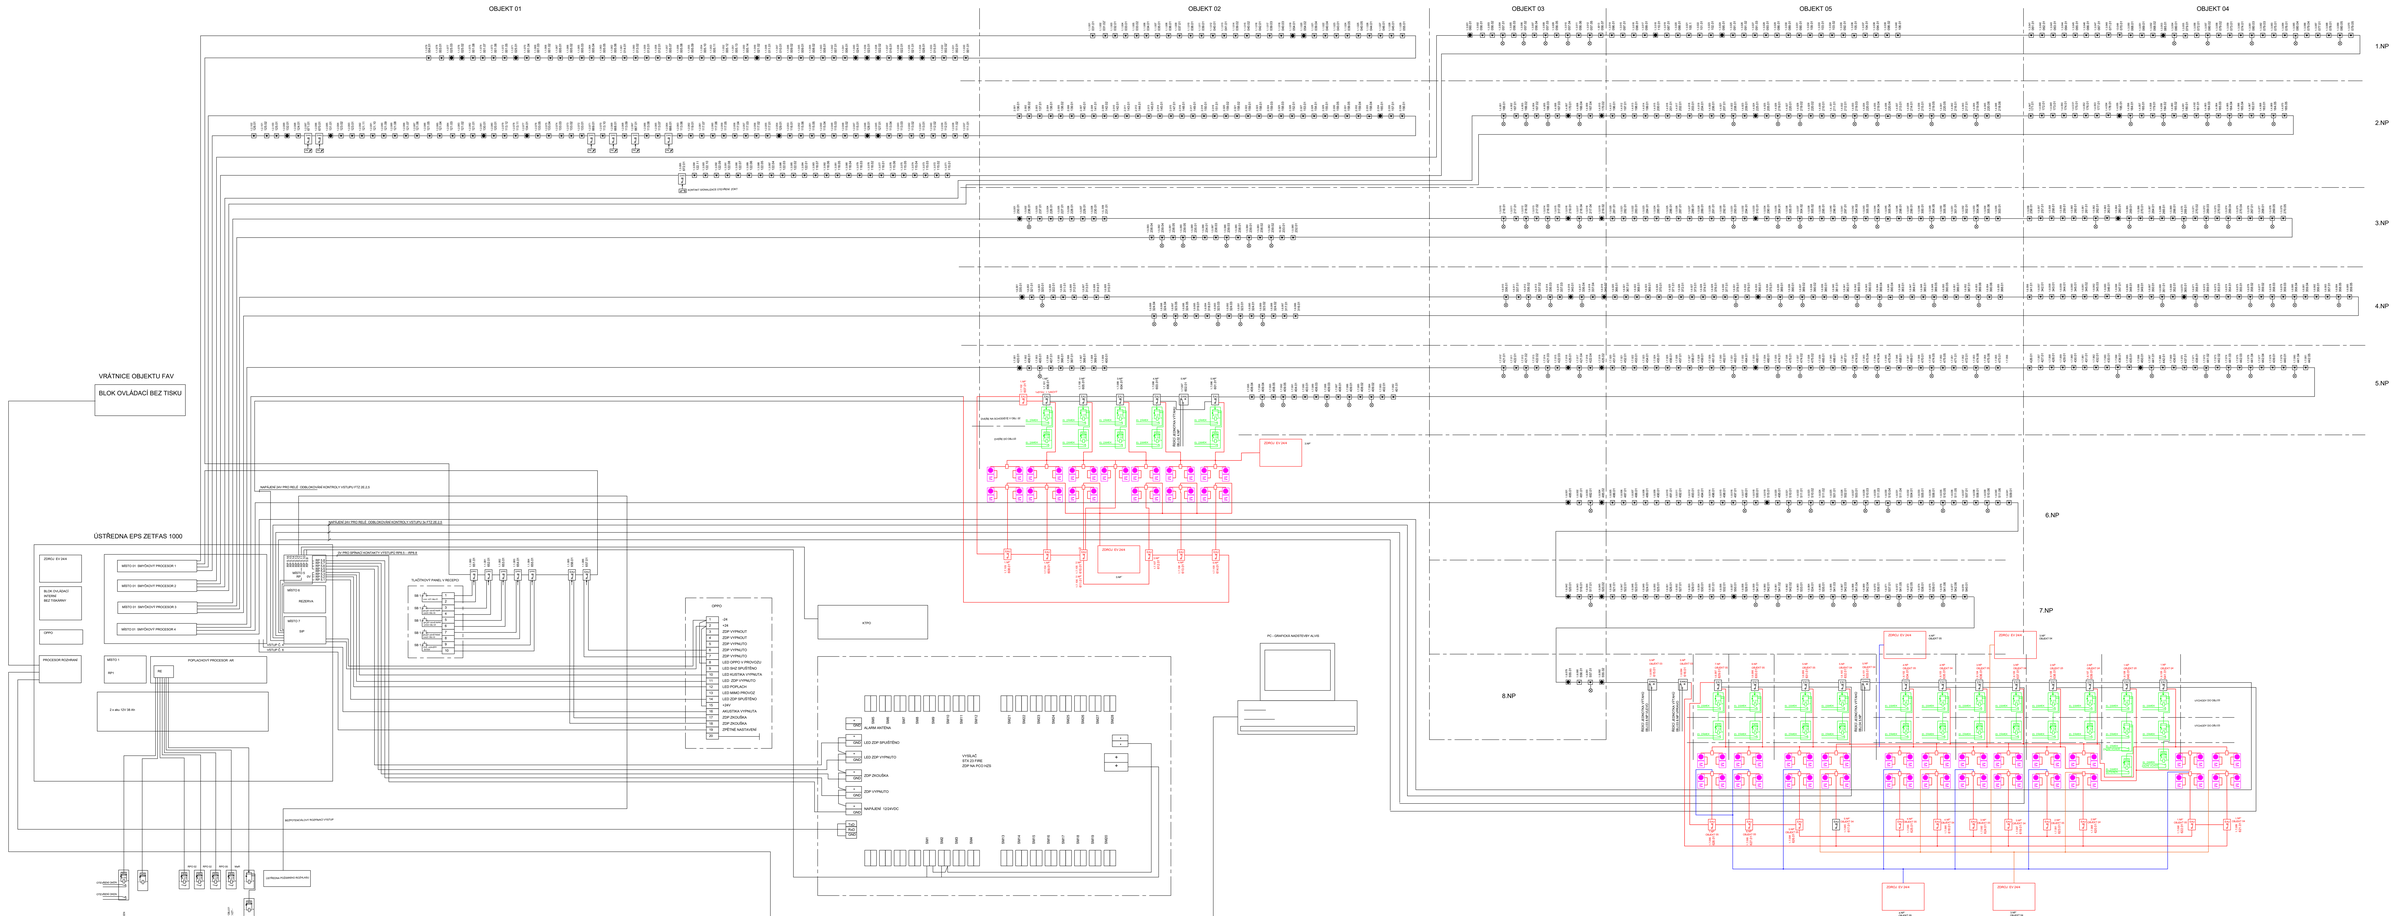
OBJEKT 01
OBJEKT 02
OBJEKT 03
OBJEKT 05
OBJEKT 04
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
VRÁTNICE OBJEKTU FAV
BLOK OVLÁDACÍ BEZ TISKU
ÚSTŘEDNA EPS ZETFAS 1000
ZDROJ SY 344
BLOK OVLÁDACÍ INTERNÍ BEZ TISKÁRNY
OPPO
PROCESOR RS232/RAVE
MÍSTO 1 SAP/CHOVNÝ PROCESOR 1
MÍSTO 01 SAP/CHOVNÝ PROCESOR 2
MÍSTO 03 SAP/CHOVNÝ PROCESOR 3
MÍSTO 07 SAP/CHOVNÝ PROCESOR 4
MÍSTO 1 RP1
PS1
POPLACHOVÝ PROCESOR AR
3 x stu 12V 38 Ah
MÍSTO 6 REZERVA
MÍSTO 7 SIP
NAPÁJENÍ 24V PRO RELÉ ODBLOKOVÁNÍ KONTROLY VÝSTUPU PTZ 28.2.5
NAPÁJENÍ 24V PRO RELÉ ODBLOKOVÁNÍ KONTROLY VÝSTUPU ALTS 28.2.5
ZÁLOHA 24 V
ZÁLOHA 24 V
24 VÝSTUPNÍCH MODULŮ
TLAČÍTKOVÝ PANEL S RECEPCÍ
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
OPPO
1 ZÓNA
2 ZÓNA
3 ZDP VYPNOUT
4 ZDP VYPNUTO
5 ZDP VYPNUTO
6 ZDP VYPNUTO
7 LED OPPO V PROVOZU
8 LED RAE SPUŠTĚNO
9 LED KUSTRA VYPNUTA
10 LED ZDP VYPNUTO
11 LED POPLACH
12 LED MIMO PROVOZ
13 LED ZDP SPUŠTĚNO
14 RESET
15 KLUSTRA VYPNUTA
16 ZDP ZKOUŠKA
17 ZDP ZKOUŠKA
18 ZPĚTNÉ NASTAVENÍ
ATSO
PC - GRAFICKÁ NADSTAVBA AJ-VIS
ALARM AKTIVNÁ
LED ZDP SPUŠTĚNO
LED ZDP VYPNUTO
ZDP ZKOUŠKA
ZDP VYPNUTO
NAPÁJENÍ 12/24VDC
VYSLAT ZDP ZÓNU ZDP NA POZ.H29
ZDROJ SY 344
ZDROJ SY 344
ZDROJ SY 344